


MONTERINGSVEILEDNING

FLEXIT HASTIGHETSREGULATOR MED KONDENSATORER TYPE 09257

94031

Side 1 / 1

Feb. 1999

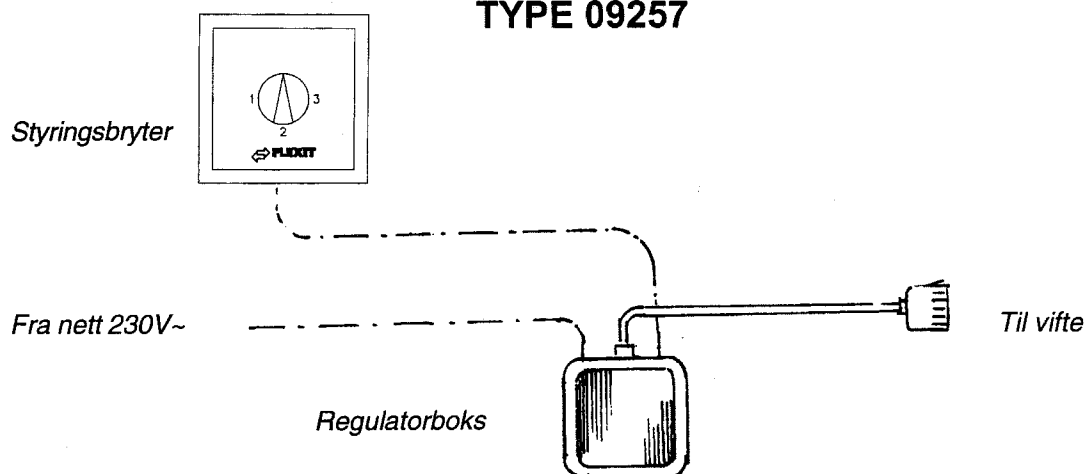

Regulatoren er beregnet for 3-trinnsregulering av Flexit Universalvifte ULV og UKV eller andre en-fasede spenningsregulerbare vifter på ca 170W, 230V, 50 Hz.

Regulatoren består av el.boks med ledning og spesialkontakt for tilslutning mot viftens tilsvarende kontakt. Videre medfølger 3-trinns reguleringsbryter av fabrikat Norwesco type UNI IR/29D. Om ønskelig kan denne skiftes ut med fabrikat Elko type RS 16/29 IS (dette fabrikat føres ikke av Flexit).

El.boksen (tetthetsklasse IP 55) plasseres på eller i nærheten av viften slik at tilslutningsledningene er lange nok. El.boksen festes gjennom hull i bunnen av boksen.


Når el.boksen og reguleringsbryteren er plassert, forbindes el.boksen elektrisk med reguleringsbryteren og el.tilførselen som vist på nedenforstående skjema.
NB! Disse ledninger må forlegges av autorisert installatør.

Koplingsskjemaet viser normal kopling hvor viften ikke kan stanses helt med bryteren. (Viften vil gå på hast. trinn 1 når bryteren står i stilling 0.)


Ønskes at viften skal kunne stanses helt fjernes lask i koplingsboks mellom L og 1. Ledning fra L i koplingsboks legges til den ledige P på bryter og det laskes fra L til 2 på bryter.

Viften kan også overstyres til trinn 3 fra separat AV/PÅ bryter evt. med timer-funksjon.

Denne koples da inn mellom 1 og 2 på bryteren.

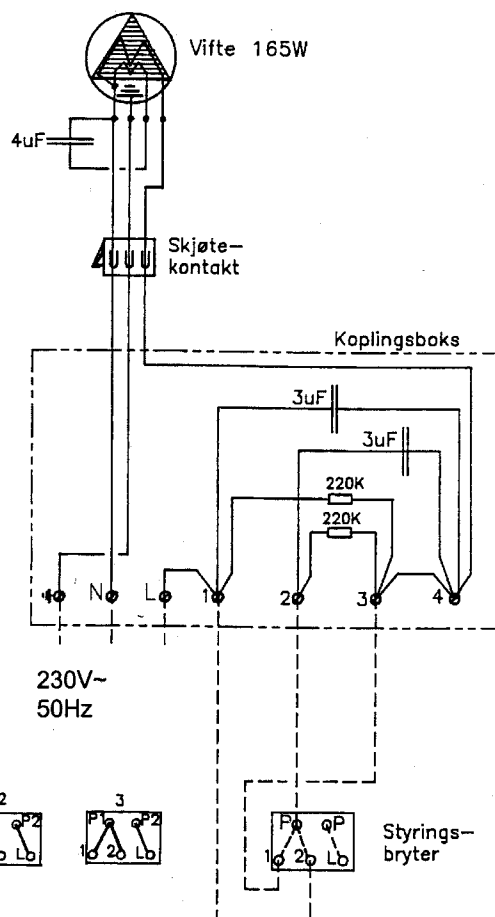

Bryterfunksjon:



G4146-5